

SAMSUNG

Wave 723 GT-S7230E

Instrukcja obsługi





www.sar-tick.com

Ten produkt jest zgodny z odnośnym krajowym ograniczeniem SAR równym 2,0 W/kg. Konkretnie maksymalne wartości SAR można znaleźć w tej instrukcji w rozdziale z informacjami SAR.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.

- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Bada i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon używanych w niniejszym podręczniku:



Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe

- ▶ **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ▶ str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”)
- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: w trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wi-Fi** (oznacza opcję **Ustawienia**, a następnie **Wi-Fi**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [—] (oznacza klawisz zakończenia)

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
-  i  to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologia CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/ lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi logo to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

C € 0168 !

Spis treści

Montaż	10
Rozpakowywanie	10
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii	11
Ładowanie baterii	12
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)	15
Używanie skórzanej obudowy	17
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)	19
Wprowadzenie	20
Włączanie i wyłączanie urządzenia	20
Zapoznanie z urządzeniem	21
Korzystanie z ekranu dotykowego	25
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy	26
Dostęp do opcji menu	27
Uruchamianie aplikacji i zarządzanie nimi	29
Używanie widgetów	30
Dostosowywanie urządzenia	31
Wprowadzanie tekstu	35
Komunikacja	40
Połączenia	40
Spisy połączeń	46
Wiadomości	46
Poczta e-mail	51
ChatON	54
Messenger	55
Social Hub	55

Rozrywka	56
Aparat.....	56
Filmy	64
Muzyka	65
Radio FM.....	68
Java	71
Informacje osobiste	72
Kontakty	72
Kalendarz	75
Zadanie	77
Notatka	78
Dyktafon.....	78
Internet	81
Internet	81
Samsung Apps	84
Synchronizowanie.....	85
YouTube	86
Łączność	87
Bluetooth	87
Wi-Fi	89
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej.....	91
Moduł GPS	92
Połączenia z komputerem.....	95
Połączenia VPN	97

Narzędzia	99
Kalkulator	99
Zegar	99
Moje pliki.....	101
Ustawienia	104
Dostęp do menu Ustawienia	104
Tryb Offline	104
Wi-Fi	104
Sieć.....	104
Bluetooth	105
Lokalizacja	105
Komunikacja.....	105
Dźwięk	106
Wyświetlacz	106
Ogólne	107
Konta	111
Powiadomienie	111
Połączenie	112
Wiadomości	112
E-mail.....	114
Kontakty	116
Kalendarz	116
Notatka	117
Internet	117
Odtwarzacz MP3.....	118
Samsung Apps	118
Udostępnianie zdjęć.....	118
Szukaj.....	118

Rozwiązywanie problemów	119
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	125
Indeks	139

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Baterię (litowo-jonowa / 1200 mAh)
- Skórzaną obudowę
- Instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub usługodawcy.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dobrane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

- 1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ] oraz wybierz opcję **Tak**, aby je wyłączyć.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

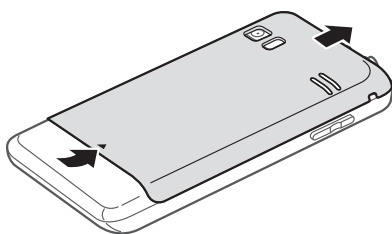


 Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

- 3 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby połączane styki były skierowane w dół.

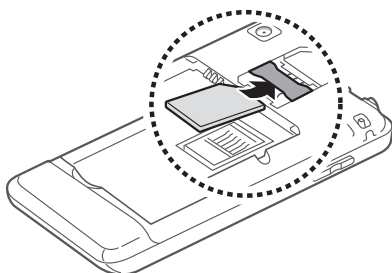


 Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług innych niż sieciowe oraz z niektórych menu urządzenia.

4 Włóż baterię.

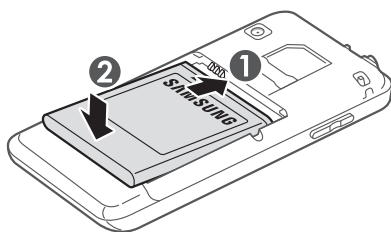

5 Załóż tylną pokrywę.

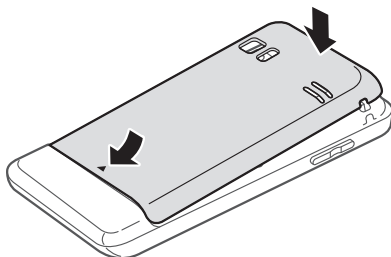

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla USB.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii  jest pusta i miga. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podróźnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

➤ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróźnej

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
- 2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

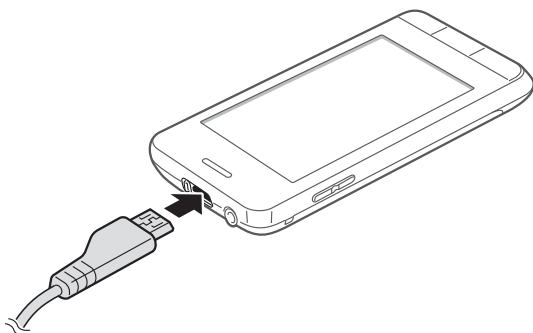

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Z telefonu można korzystać podczas ładowania, ale powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii ładowarkę należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

› Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.


- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
 - 2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.
 - 3 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.
-  W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
- 4 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)


Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

-  Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
-  • Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej połączane styki były skierowane w dół.

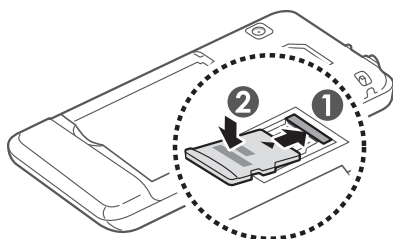

- 3 Zablokuj kartę pamięci na miejscu.

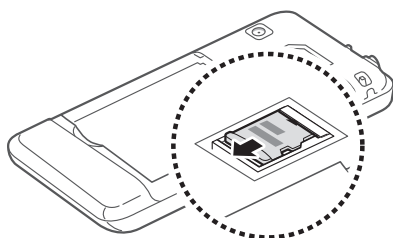

- 4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

► Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] i wybierz opcję **Tak**, aby wyłączyć urządzenie.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 3 Wyjmij kartę pamięci.
- 4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

» Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Tak**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Używanie skórzanej obudowy


W celu ochrony ekranu dotykowego urządzenia dolną obudowę można zastąpić dostarczoną obudową skórianą.

Aby zamocować obudowę skórianą:

1 Zdejmij tylną pokrywę, a następnie zdejmij dolną pokrywę.

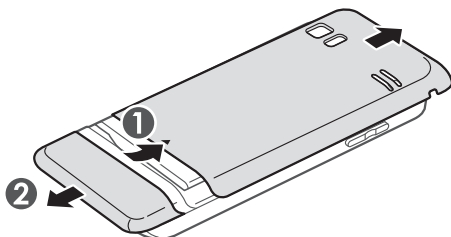

- 2 Załóż dostarczoną obudowę skórzaną i dociśnij jej mocowanie, aż kliknie.

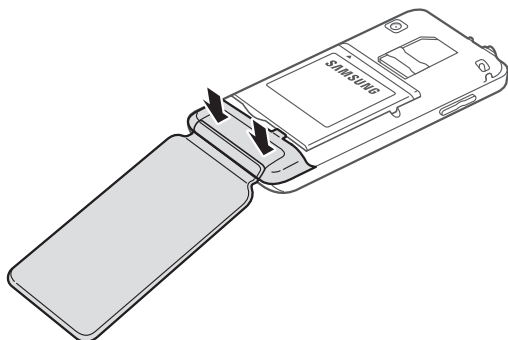


- 3 Załóż tylną pokrywę.

Aby zdjąć obudowę skórzaną:

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.

- 2 Pociągnij mocowanie obudowy zgodnie z ilustracją.


 Nie wolno ciągnąć za obudowę skórzaną, chwytając za klapkę, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

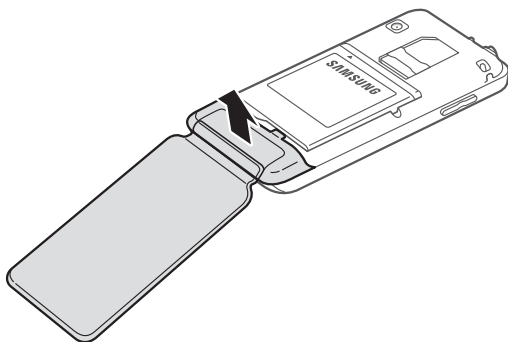

- 3 Załóż dolną pokrywę i tylną pokrywę.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wsuń pasek przez otwór i zaczeń go o niewielki występ.

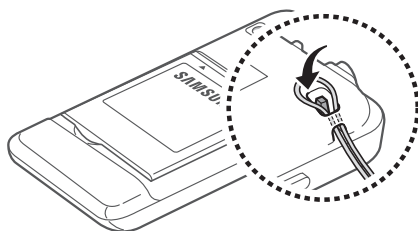

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ⓢ]. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ⓢ], a następnie wybierz opcję **Tak**.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z usług urządzenia innych niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu offline. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** i przesun suwak obok opcji **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

➤ Wygląd urządzenia

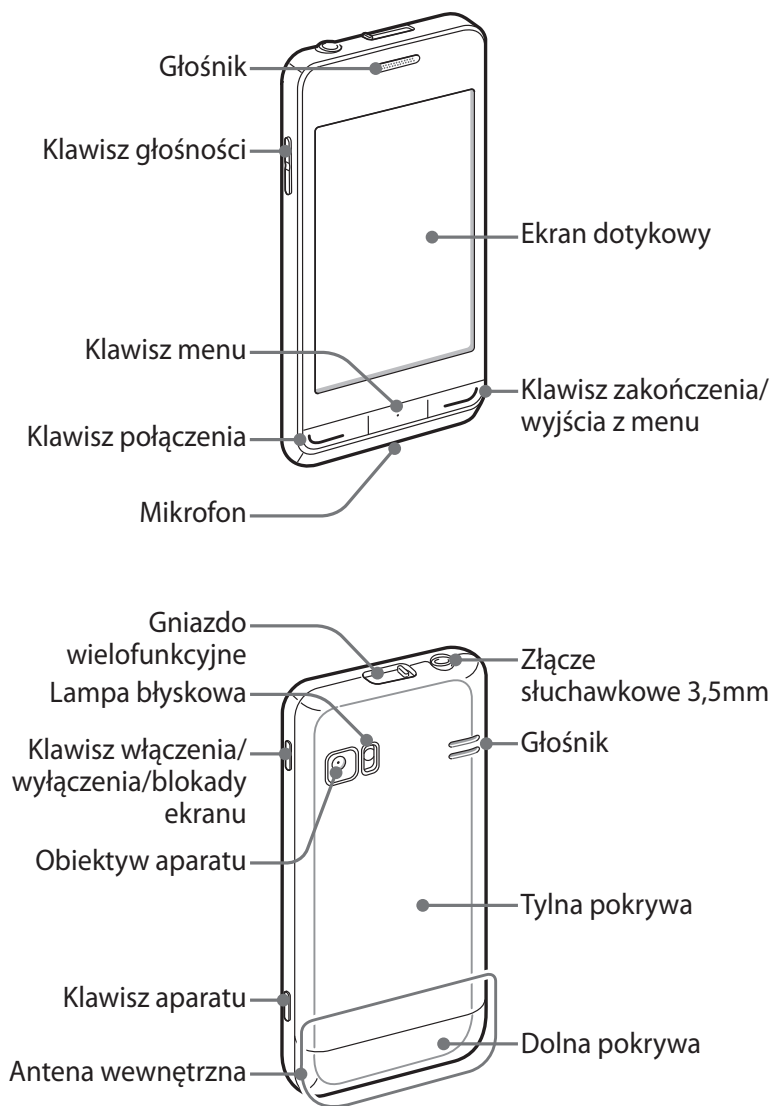

» Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Włączenia/ wyłączenia/ blokadę ekranu	Włączanie i wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); blokowanie ekranu dotykowego.
 Połącz	Nawiązywanie i odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania pobieranie spisów połączeń i wiadomości.
 Ekran startowy	W trybie oczekiwania przełączanie między panelem widgetów a ekranem trybu oczekiwania; powrót do ekranu trybu oczekiwania; uruchamianie menedżera zadań w celu wyświetlenia wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 Zakończ/wyjdz z menu	Zakończenie rozmowy. Podczas używania aplikacji powrót do ekranu oczekiwania lub menu głównego.
 Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.
 Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu fotografowanie lub nagrywanie filmów.

» Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. z ekranu trybu oczekiwania można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie oczekiwania znajduje się wiele paneli. Można również dodać nowe panele. ► str. 31

Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo.

› Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Tryb offline włączony
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Podłączono sieć bezprzewodową Wi-Fi
	Nieodebrane połączenie
	Zsynchronizowano z serwerem sieciowym
	Łączność Bluetooth włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Połączono z wirtualną siecią prywatną (VPN)
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem

Ikona	Definicja
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włączono alarm
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy z wibracjami
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Bieżąca godzina
	Poziom naładowania baterii

► Panel powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas używania aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników w górnej części ekranu i przesunąć palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

Wybierz ikony w celu włączenia lub wyłączenia funkcji Wi-Fi i Bluetooth. Można również włączyć lub wyłączyć dźwięki urządzenia oraz sprawdzić nowe wiadomości i alarmy.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesunij palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.

- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesunąć palec, aby przenieść element.
- Szybkie dotknięcie: szybko przesunąć palcem po ekranie, aby uaktywnić aplikację.
- Powiększanie lub pomniejszanie obszaru: ustaw dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz, lub zsuń do siebie, aby pomniejszyć obraz.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz ekranu startowego.
- Można także zmienić czas podświetlenia. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie**.
- Po prawej stronie niektórych list znajduje się indeks literowy. Dotknij literę, aby przejść do opcji zaczynających się tą literą. Przeciągaj palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewijać listę.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [⏻]. Aby odblokować, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz ekranu startowego, a następnie przesunąć palcem okno.



Funkcję blokady urządzenia można aktywować w celu zapobieżenia innym formom wykorzystywania lub dostępu do danych osobistych i informacji zapisanych w urządzeniu.

► str. 32.

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Po wyświetleniu ekranu pomocy dodawania skrótów na ekranie trybu oczekiwania wybierz opcję **OK**.
Jeśli nie chcesz, aby ten ekran był wyświetlany w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji **Nie wyświetlaj ponownie**.
- 3 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu.
Możesz też wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.
- 4 Wybierz menu lub aplikację.
- 5 Naciśnij klawisz , aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran; naciśnij klawisz strony głównej, aby powrócić do ekranu trybu oczekiwania.

Po powrocie do pierwszego ekranu oczekiwania zostanie wyświetlony ekran pomocy dotyczący edycji ekranu trybu oczekiwania. Jeśli nie chcesz, aby ten ekran był wyświetlany w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji **Nie wyświetlaj ponownie**.



- Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obrocie urządzenia przy użyciu niektórych funkcji urządzenie jest automatycznie przełączane na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Automat. obrót**.
- Podczas używania urządzenia obraz ekranu można przechwycić, jednocześnie naciskając klawisz ekranu startowego i klawisz [O]. Obraz zostanie zapisany w katalogu **Moje pliki** → **Obrazy** → **Przechwytywanie ekranu**.

➤ Porządkowanie aplikacji

Aplikacje można organizować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

Aby dodać skrót do ekranu trybu oczekiwania:

- 1 W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
- 2 Przesuń ikonę aplikacji na panel ekranu trybu oczekiwania w dolnej części ekranu.

Aby zmienić kolejność aplikacji:

- 1 W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
- 2 Przesuń ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.
Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu.

Aby dodać folder do ekranu,

- 1 W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz opcję  w lewym górnym rogu ekranu.
- 3 Przesuń ikonę aplikacji na katalog.
Aby dodać więcej aplikacji, powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- 4 Wybierz nowy katalog.
- 5 Dotknij nazwy pola, wprowadź nazwę katalogu i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów:

- 1 W trybie menu umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do siebie.
- 2 Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przesuń do wybranej lokalizacji.

› Dodawanie nowych ekranów

- 1 W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
- 2 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
- 3 Przesuń ikonę aplikacji na pusty ekran.
Nowy ekran zostanie dodany.

Uruchamianie aplikacji i zarządzanie nimi

› Uruchamianie wielu aplikacji

Urządzenie umożliwia pracę wielozadaniową, obsługując jednocześnie wiele aplikacji.

Aby uruchomić wiele aplikacji, podczas używania jednej aplikacji naciśnij klawisz ekranu startowego, aby powrócić do trybu oczekiwania, a następnie wybierz kolejną aplikację, którą chcesz uruchomić.

› Korzystanie z menedżera zadań

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami. Aby uruchomić menedżera zadań:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego. Zostaną wyświetlone ikony aktywnych aplikacji.
- 2 Aktywne aplikacje można kontrolować w opisany niżej sposób.
 - Aby przełączać między aplikacjami, wybierz jedną z ikon aktywnych aplikacji.
 - Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję .
 - Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wsz. aplikacje → Tak**.

Używanie widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można używać przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje.



- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.

» Otwieranie panelu widgetów

Aby otworzyć pasek narzędzi widgetów i uzyskać do nich dostęp:

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz ekranu startowego, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
- 2 Po wyświetleniu ekranu pomocy edycji widgetów na ekranie trybu oczekiwania wybierz opcję **OK**.
Jeśli nie chcesz, aby ten ekran był wyświetlany w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji **Nie wyświetlaj ponownie**.
- 3 Przewiń panel widgetów w górę lub w dół, aby odnaleźć widget, którego chcesz używać.
- 4 Wybierz widget do uruchomienia.

» Porządkowanie panelu widgetów

Widgety można porządkować, zmieniając ich kolejność oraz aktywując je lub dezaktywując.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz ekranu startowego, aby otworzyć panel widgetów, a następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go.
- 2 Aby aktywować lub dezaktywować widget, przesunij suwak obok widgetu.
Aby zmienić kolejność widgetów, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przesunij do wybranej lokalizacji.

Dostosowywanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je dostosować do własnych preferencji.

› Dodawanie nowych paneli do ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

- 1 W trybie oczekiwania umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do siebie.
- 2 Wybierz opcję , aby dodać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania.



Wybierz opcję , aby usunąć panel z ekranu trybu oczekiwania.

› Ustawianie bieżącej daty i godziny

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Data i godzina**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Automatyczna aktualizacja**, aby wyłączyć automatyczne aktualizowanie godziny.
- 3 Wybierz opcję **Strefa czasowa** → strefa czasowa.
- 4 Wprowadź bieżącą godzinę i datę. Ustaw też format godziny i daty.

› Zmiana głośności dzwonków

Głośność można zmieniać klawiszami regulacji głośności.

› Zmiana dzwonka

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek**.
- 2 Wybierz dzwonek z listy.

› Przechodzenie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij opcji **#** i przytrzymaj ją.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dźwięk i vibracje**.
- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** i przesun suwak obok opcji **Dźwięk**.

› Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
- 2 Wybierz folder obrazów → plik obrazu.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz**.
- 2 Przesun suwak w obszarze **Jasność**, aby zmienić poziom jasności.



Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

› Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować, uaktywniając jego hasło.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
- 2 Przesun suwak obok opcji **Blokada telefonu**.

3 Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie wybierz opcję **OK**.

4 Wprowadź nowe hasło i wybierz opcję **OK**.



Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga wprowadzenia hasła, jest wyświetlany monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli jest włączona funkcja blokady urządzenia, hasło należy podać po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego i klawiszy.



- W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

► Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.

2 Przesuń suwak obok opcji **Blokada PIN**.

3 Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz opcję **OK**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.



- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Find my mobile

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Find my mobile automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.


- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
- 2 Wybierz opcję **Znajdź moje urządzenie**.
- 3 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Utwórz konto**.
- 4 Wybierz opcję **OK**, aby kontynuować.
- 5 Zaznacz pole wyboru obok opcji **Akceptuj** i wybierz opcję **Potwierdź**.
- 6 Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
- 7 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
- 8 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **OK**.
- 9 Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy.
- 10 Wprowadź nazwę nadawcy.
- 11 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu jest domyślnie wyświetlany panel wprowadzania z klawiaturą QWERTY.

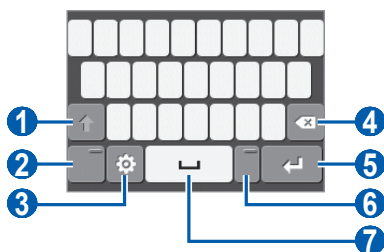

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	Dostęp do ustawień klawiatury.
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Wstawienie kropki; otwarcie panelu symboli (naciśnij i przytrzymaj).
7	Wstawienie odstępu.

Aby zmienić sposób wpisywania tekstu, wybierz opcję , a następnie wybierz opcję **Typ klawiatury** oraz metodę wprowadzania tekstu.

Opcja	Funkcja
Klawiatura Qwerty	Wybór znaków na klawiaturze QWERTY.
Klawiatura 3 x 4	Wybieranie znaków z tradycyjnej klawiatury formatu 3x4.
Pismo ręczne	Pisanie w polu wprowadzania.
Pismo ręczne - pełny ekran	Pisanie w dowolnym miejscu ekranu.

➤ Wprowadzanie tekstu przy użyciu metod wprowadzania

- 1 Zmień metodę wprowadzania tekstu.
- 2 Zmiana trybu wprowadzania tekstu.
- 3 Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych na ekranie lub pisz na ekranie, aby wprowadzić tekst.



Podczas wprowadzania tekstu klawiaturę QWERTY można wyświetlić na szerszym ekranie, obracając urządzenie. Wybierz odpowiednie klawisze wirtualne, aby wprowadzić tekst.

Podczas wprowadzania tekstu w języku angielskim wybierz opcję  i przesunij suwak obok opcji **Przewidywanie tekstu**. Po wpisaniu dwóch pierwszych liter słowa zostanie wyświetlona lista wyrazów alternatywnych. Wybierz opcję  lub , aby wprowadzić alternatywny wyraz z listy.

Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury formatu 3x4 można używać następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
T9 (przewidywanie tekstu)	1. W trybie ABC wybierz opcję T9 (kropka zmieni kolor na zielony). 2. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 3. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę , aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję  lub , a następnie wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy. Dodawanie wyrazów do słownika T9 Jeśli określonego wyrazu nie można znaleźć na liście wyrazów alternatywnych, można go dodać do słownika T9. Wybierz opcję Dodaj wyraz całkowicie z prawej strony listy alternatywnych wyrazów.
Cyfra	1. Wybierz opcję 123, aby włączyć tryb numeryczny. 2. Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.  Cyfry można wprowadzać, dotykając i przytrzymując w trybie ABC lub T9 wirtualnego klawisza.
Symbol	1. Wybierz opcję ?#+, aby włączyć tryb wprowadzania symboli. 2. Wybierz klawisz  lub , aby przewinąć do odpowiedniego symbolu. 3. Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

Gdy tryb tekstu przewidywanego jest uruchomiony, można korzystać z trybu wpisywania ciągłego.

- 1 Wybierz opcję  i przesunij suwak obok opcji **Wpisywanie ciągłe**.
- 2 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesunij palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.
- 3 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.



- 4 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.
- 5 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
- 6 Powtórz czynności z punktów 2–5, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Z listy opcji wybierz pozycję **Wybór**.
- 3 Przesuń ikonę  lub , aby zaznaczyć tekst.
- 4 Wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**, aby skopiować i wkleić lub wyciąć i wkleić tekst do schowka.
- 5 Dotknij pola wprowadzania tekstu w drugiej aplikacji i przytrzymaj je.
- 6 Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola wprowadzania tekstu.

Komunikacja

Połączenia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.



Po przybliżeniu urządzenia do twarzy podczas rozmowy ekran dotykowy urządzenia jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji.

Nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- 2 Naciśnij klawisz [↵] lub wybierz opcję , aby wybrać numer.

Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .

- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].



- Często wybierane numery można dodać do kontaktów.
▶ str. 73
- Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, należy nacisnąć klawisz [↵].

Odbieranie połączenia

1 Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [] lub przesun symbol ☎ w prawo.



Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.

2 W przypadku połączenia wideo wybierz opcję 📺, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie rozmówcy za pośrednictwem przedniego obiektywu aparatu.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [] lub przesun symbol ☎ w lewo. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.



- Można sporządzić listę numerów, z których połączenia będą automatycznie odrzucane. ► str. 44
- Podczas odrzucania połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. Aby zmienić opcje wiadomości, w trybie menu należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Odrzuć połączenie z wiad.**

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić symbol +.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) naciśnij klawisz [] lub wybierz opcję ☎, aby wybrać numer.

› Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję . Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję .
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Wł. tryb głośnomówiący**.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikrofon**.
- Aby słuchać innej osoby i mówić do niej przy użyciu zestawu słuchawkowego, podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia i wybierz opcję **Źródło dźwięku**.
- W celu nawiązania połączenia z drugim numerem należy zawiesić pierwsze połączenie i wybrać nowy numer.

- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz opcję **Odbierz i zawieś aktywne poł.** lub **Odbierz i zakończ aktywne poł.**
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
- Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcję **Zamień** → **Rozłącz**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dołącz** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby ukryć swój obraz przed inną osobą, wybierz opcję .
- Aby przechwycić obraz rozmówcy, wybierz opcję  → **Przechwyć**.
- Aby nagrać rozmowę wideo, wybierz opcję  → **Nagraj wideo**.
- Aby słuchać innej osoby i mówić do niej przy użyciu zestawu słuchawkowego, podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia i wybierz opcję  → **Przełącz na słuchawki**.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Po zarejestrowaniu nieodebranego połączenia na urządzeniu jest wyświetlana ikona nieodebranego połączenia (.

Otwórz panel powiadomień i wybierz nieodebrane połączenie. Wybierz połączenie ze spisu połączeń i naciśnij klawisz [, aby wybrać odpowiedni numer.

➤ Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie połączeń i oczekiwanie na połączenie.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych numerów:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Autom. odrzucanie**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **Kryteria** → opcję.
- 4 Zaznacz pole wprowadzania numeru, wprowadź numer, z którego połączenia mają być odrzucane, i wybierz opcję **Zapisz**.
- 5 Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 2–4.

Korzystanie z trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na karcie SIM lub USIM. Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Usługa FDN**.
- 3 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.

Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Przekazywanie połączeń**.
- 2 Przesuń suwak obok wybranego typu przekazywania.
- 3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Poł. oczekujące**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Spisy połączeń

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i wybierać ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

➤ Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie menu wybierz opcję **Spis poł.**

2 Wybierz opcję **Wszystkie** lub **Nieodebr.**



Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu. Dotknij kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz opcję.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.



W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.



Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

➤ Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → .
- 2 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcje poniżej pola wprowadzania odbiorcy.
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyś.**

➤ Konfiguracja profilu MMS

Aby wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy aktywować profil połączeń z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
- 2 Wybierz opcję **Nowy**.
- 3 Zmień parametry profilu połączeń.

Opcja	Funkcja
Ustaw nazwę	Wprowadzanie nazwy profilu.
Nazwa punktu dostępu	Wprowadzanie nazwy punktu dostępu.
Typ autoryzacji	Wybór typu uwierzytelniania.
Identyfikator użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Hasło	Wprowadzanie hasła.
Protokół	Wybór protokołu sieciowego.
Adres strony domowej	Wprowadzanie adresu serwera wiadomości MMS.
Adres serwera proxy	Wprowadzanie adresu serwera proxy.

Opcja	Funkcja
Czas opóźnienia (sek.)	Wprowadzanie czasu oczekiwania przez urządzenie na odpowiedź sieci.
Ustawienia zaawansowane	Zmiana adresów IP i DNS oraz klasy ruchu.

- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
- 5 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Konfiguracja profili** → **MMS**.
- 6 Wybierz profil połączenia.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → .
- 2 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy, wybierając opcję poniżej pola wprowadzania odbiorcy.
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje wiadomość na format MMS.
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
- 4 Wybierz opcję  i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie albo nagrać plik video.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyś**.
- 
 - Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
 - Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz wiadomość, aby wyświetlić jej szczegóły.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij klawisza **1** i przytrzymaj go.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.



Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

› Tworzenie katalogu do zarządzania wiadomościami

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć katalogi w celu zarządzania wiadomościami zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcje **Zaawansowane** → **Dodaj katalog**.
- 3 Wpisz nazwę nowego katalogu i wybierz opcję **Zapisz**.

Teraz można przenieść ważne wiadomości ze skrzynki odbiorczej lub z elementów wysłanych do swojego katalogu, aby ułatwić zarządzanie nimi i chronić je przed przypadkowym usunięciem.

› Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacji awaryjnej do określonych odbiorców można wysłać wiadomość alarmową z prośbą o pomoc.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Aktywacja**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości SOS.
- 3 Wybierz opcje **Odbiorcy** → **Dodaj odbiorców**, aby otworzyć listę odbiorców.
- 4 Wprowadź numer odbiorcy i wybierz opcję **Gotowe**.
- 5 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcje **Zapisz** → **Tak**.
- 6 Wybierz opcję **Powtarzanie** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. W tym celu należy czterokrotnie nacisnąć klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje urządzenia zostaną zawieszane do chwili odblokowania ekranu dotykowego i klawiszy [⏏].

Poczta e-mail

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail, a także wyświetlania wysłanych lub odebranych wiadomości i zarządzania nimi.

➤ Konfiguracja konta e-mail i profilu transmisji danych

Oprócz konta e-mail wstępnie zdefiniowanego przez operatora można dodawać inne osobiste konta e-mail. Można również dodawać własne profile połączeń do obsługi poczty elektronicznej.

Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcję **E-mail** → **Inne**.
Aby utworzyć konto określonej usługi e-mail, wybierz nazwę usługi.
- 2 Zmień ustawienia konta przy użyciu następujących ekranów:

Opcja	Funkcja
Nazwa konta	Wprowadzanie nazwy konta. Ta opcja jest dostępna tylko przy zakładaniu nowego konta e-mail.
Adres email	Wprowadzanie własnego adresu e-mail.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika konta.
Hasło	Wprowadzanie hasła do konta.
Serwer SMTP	Wprowadzanie adresu serwera SMTP (serwera wysyłającego).
Port SMTP	Wprowadzanie numeru portu serwera SMTP.
Bezpieczne połączenie	Wybór bezpiecznego protokołu serwera SMTP.
Typ serw. poczty przych	Wybór typu serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4).

Opcja	Funkcja
Serwer POP3 / Serwer IMAP4	Wprowadzenie adresu serwera poczty przychodzącej.
Port POP3 / Port IMAP4	Wprowadzenie numeru portu serwera poczty przychodzącej.
Bezpieczne połączenie	Wybór bezpiecznego protokołu serwera poczty przychodzącej.

Wybieranie profilu e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
- 2 Wybierz opcję **Nowy**.
- 3 Zmień ustawienia sieci. ► „Konfigurowanie profilu MMS” (str. 47).
- 4 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Konfiguracja profili** → **E-mail**.
- 5 Wybór profilu połączenia.

➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcję **E-mail** → **Utwórz**.
Można też wybrać opcję **Konta**, aby wyświetlić inne konta.
- 2 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcje poniżej pola wprowadzania odbiorcy.
- 3 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
- 4 Wybierz opcję  i dołącz plik.
Wybierz plik z listy plików.

- 5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

► Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
Zostanie wyświetlony ekran skrzynki odbiorczej.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.

► Synchronizacja wiadomości e-mail z serwerem Exchange

Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji można synchronizować wiadomości e-mail z serwerem Exchange. Aby skonfigurować serwer Exchange:

- 1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → **Konta** → **Ustawienia** → **Konta e-mail** → **Dodaj konto** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Zmień ustawienia serwera Exchange przy użyciu następujących ekranów:

Opcja	Funkcja
Adres email	Wprowadzanie adresu e-mail serwera Exchange.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika serwera Exchange.
Hasło	Wprowadzanie hasła do serwera Exchange.
Domena	Wprowadzanie domeny adresu e-mail.
Adres URL serwera	Wprowadzanie adresu URL serwera Exchange.
Użyj SSL	Określanie używania protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

- 3 Po skonfigurowaniu ustawień serwera wybierz kropkę obok typów danych, które mają być synchronizowane.
W przypadku synchronizowania wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza można określić odstęp czasowy synchronizacji.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zaloguj**.

Aby synchronizować wiadomości e-mail:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **E-mail**, a następnie wskaż konto serwera Exchange.
- 2 Wybierz opcję .

ChatON

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z rodziną lub przyjaciółmi za pomocą usługi ChatON. Jest to usługa globalnej komunikacji wykorzystująca numery telefonów komórkowych, niezależna od typu urządzenia i systemu operacyjnego. Podczas prowadzenia rozmowy z kontaktem można wysyłać do niego różne pliki i dane multimedialne, takie jak zdjęcia, filmy i numery innych kontaktów.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **ChatON**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuję**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
- 4 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Messenger

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną na czacie przy użyciu komunikatora Yahoo Messenger.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Messenger**.
- 2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.
- 3 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Social Hub**.
- 2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat


Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 320 x 240 pikseli.



- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

► Fotografowanie

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć aparat.
- 2 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

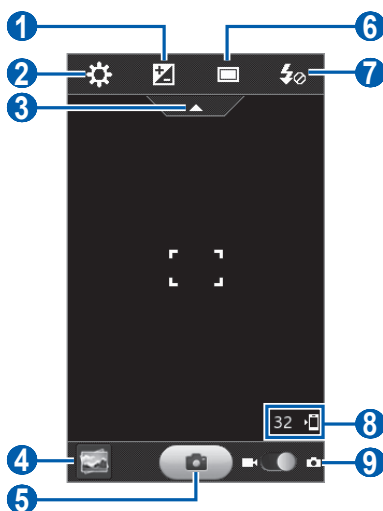

Cyfra	Funkcja
❶	Zmiana wartości ekspozycji.
❷	Zmiana ustawień aparatu.
❸	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
❹	Wyświetlenie ostatnio wykonanego zdjęcia lub nagranego filmu.
❺	Fotografowanie.
❻	Zmiana trybu fotografowania.
❼	Zmiana ustawień lampy błyskowej.
❽	Sprawdzanie stanu aparatu. ❸❷ : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci) 📷 : domyślna lokalizacja pamięci
❾	Przełączenie na kamerę.

3 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

4 Wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udost.**
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń** → **Tak**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.

➤ Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania. Podczas fotografowania osób za którymi znajduje się źródło światła należy wybrać tryb fotografowania pod światło, w którym jest zmniejszany kontrast między ciemnymi i jasnymi obszarami kadru.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → scenę.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [, aby zrobić zdjęcie.

➤ Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Detekcja uśmiechu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [].

Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

➤ Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 3 Wybierz kierunek.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 6 Powoli przesunij urządzenie w wybranym kierunku i wyrównaj kadr z zieloną ramką w wizjerze.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 7 Powtarzaj czynność z punktu 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.
- 8 Aby zapisać zdjęcie panoramiczne, wybierz opcję .

➤ Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Auto Focus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Kontrast automatyczny	Automatyczna regulacja kontrastu między fotografowanym obiektem a tłem.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.

Opcja	Funkcja
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcienie szarości.
Pomiar oświetlenia	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Lokalizacja	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.  - Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. - Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, wyłącz ustawienie etykiety GPS.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

➤ Nagrywanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

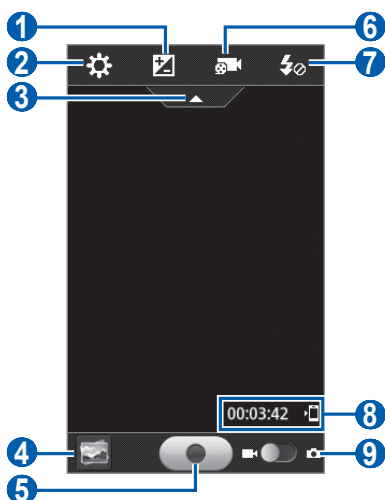

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wartości ekspozycji.
2	Zmiana ustawień kamery.
3	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
4	Wyświetlenie ostatnio wykonanego zdjęcia lub nagrałego filmu.
5	Nagrywanie filmu.
6	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
7	Zmiana ustawień lampy błyskowej.

Cyfra	Funkcja
8	Sprawdzanie stanu kamery. • 00:03:42 : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci); ta ikona jest wyświetlana, tylko jeśli dostępny czas nagrywania jest mniejszy niż 10 minut. •  : domyślna lokalizacja pamięci
9	Przełączenie do trybu aparatu.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

5 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [⌂].

6 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [⌂].

Film jest zapisywany automatycznie.



Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz przeglądarkę zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udost.**
- Aby usunąć film, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:


Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepia czy odcienie szarości.
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranych filmów wideo.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Filmy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: mp4, 3gp.

› Odtwarzanie filmów

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Filmy**.
- 2 Wybierz film.
Aby odtworzyć film nagrany za pomocą urządzenia, wybierz opcję **Nagrane**.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

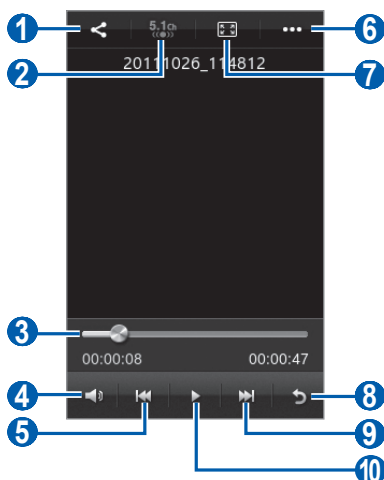

Cyfra	Funkcja
1	Wysyłanie filmu do innych osób.
2	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
3	Przejsięcie do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.

Cyfra	Funkcja
4	Regulacja głośności.
5	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (dotknij w czasie 3 sekund); skanowanie do przodu pliku (dotknij i przytrzymaj).
6	Przeglądanie szczegółów filmu lub zmiana ustawień odtwarzacza filmów.
7	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
8	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.
9	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
10	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz muzyki obsługuje następujące formaty: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

➤ Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową. ► str. 82
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► str. 95
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 89
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 96



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych plików muzycznych dostarczonych z urządzeniem.

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Cyfra	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2	Wyświetlenie szczegółów pliku muzycznego.
3	Przejsięcie do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
4	Regulacja głośności.
5	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (dotknij w czasie 3 sekund); skanowanie do przodu pliku (dotknij i przytrzymaj).

Cyfra	Funkcja
6	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.
7	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
8	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
9	Otwarcie listy odtwarzania.
10	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).



- Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacznie poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonałe brzmienie z efektem 3D, charakteryzujące się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

► Tworzenie listy odtwarzania


- 1 W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz opcję **Listy odtwarz.** → .
- 3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

➤ Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
 - 2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
-  Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.
- 3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

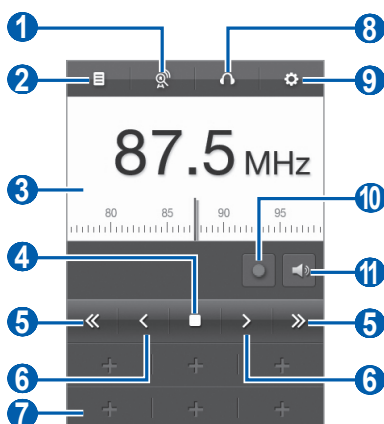

Cyfra	Funkcja
1	Skanowanie w poszukiwaniu stacji radiowych i zapisywanie ich.
2	Otwarcie listy dostępnych stacji radiowych.

Cyfra	Funkcja
3	Zmiana częstotliwości przez przewinięcie w lewo lub prawo na pasku podziałki.
4	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ►, aby włączyć radio FM.
5	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
6	Dokładna regulacja częstotliwości.
7	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
8	Zmiana wyjścia dźwięku (na zestaw słuchawkowy lub głośnik urządzenia).
9	Zmiana ustawień radia FM.
10	Nagrywanie utworów z radia FM.
11	Regulacja głośności.

► Nagrywanie utworów z radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ►.
- 4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 5 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję ■.
Nagrany plik zostanie zapisany w lokalizacji **Pliki z nagraniem** (w trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Pliki z nagraniem**).

➤ Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Wybierz opcję .
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

➤ Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
- 4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 5 Aby dodać stację radiową do listy ulubionych, wybierz opcję .

 Można dodać nazwę stacji radiowej lub usunąć stację radiową. Dotknij stacji radiowej na liście ulubionych, przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

➤ Zmiana ustawień radia FM

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Domyślna pamięć	Określenie lokalizacji w pamięci do przechowywania plików nagranych z radia FM.

Opcja	Funkcja
Częst. alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Autom. wyłączanie	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Java

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać gier i aplikacji korzystających z popularnej technologii Java.



W zależności od oprogramowania urządzenia pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

► Pobieranie gier i aplikacji

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Java** → **Więcej...**
Urządzenie połączy się ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
- 2 Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na urządzenie.

► Korzystanie z gier i uruchamianie aplikacji

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Java**.
 - 2 Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Dostępność gier i aplikacji może się różnić w zależności od regionu i operatora.
 - Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach lub aplikacjach mogą się różnić.



Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć listy kontaktów osobistych lub służbowych i zarządzać nimi. Listy te można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie SIM albo USIM. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

» Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Szukaj** i wprowadź pierwsze litery szukanej nazwy.



Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo, a następnie wybranie opcji.

- 3 Wybierz nazwę kontaktu z listy kontaktów.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:

- Aby nawiązać połączenie głosowe, naciśnij klawisz [📞] lub wybierz numer telefonu.
- Aby wysłać wiadomość multimedialną (MMS), wybierz opcję
- Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję
- Aby wysłać wiadomość e-mail do kontaktu, wybierz adres e-mail.
- Aby umieścić kontakt na liście ulubionych, wybierz opcję ★.
- Aby dodać skrót do kontaktu do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dodaj do ekranu początkowego**.
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Edytuj**.
- Aby usunąć kontakt, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przesłać kontakt do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.

› Konfiguracja ulubionych numerów

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → **Ulubione** →
- 2 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych kontaktów.

› Tworzenie wizytówki

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Moja wizytówka**.
- 2 Wprowadź informacje osobiste.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

› Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w urządzeniu.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Konta**.
Zostanie wyświetlona lista dodanych kontaktów.
- 2 Wybierz konto.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → **Grupy** → **+**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci, aby zapisać grupę.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Aby skopiować kontakty na kartę SIM lub USIM lub z karty SIM lub USIM

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj kontakty** lub **Eksportuj kontakty** → **SIM**.
- 2 Wybierz pliki kontaktów do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Importuj** lub opcję **Eksport**.

➤ Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj kontakty** → **Karta pamięci**.
- 2 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **Importuj**.

Aby wyeksportować pliki kontaktów (format vcf) na kartę pamięci, w trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Eksportuj kontakty** → **Karta pamięci**.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

➤ Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz tryb wyświetlania z górnego wiersza kalendarza.
 - **Miesiąc**: pełny miesiąc w jednym widoku. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym trójkątem. Z widoku miesiąca można przejść do widoku roku, umieszczając dwa palce na ekranie i zsuwając je do siebie.
 - **Tydzień**: podział tygodnia na bloki dniowe w jednym pełnym tygodniu.
 - **Dzień**: podział dnia na bloki godzinowe.
 - **Lista**: lista zaplanowanych spotkań.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
Aby wybrać bieżącą datę, wybierz opcję **Dzisiaj**.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.



- Można wysłać zdarzenie innym użytkownikom, wybierając opcję **Udost.** → opcję.
- Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji kalendarz można synchronizować z serwerem Exchange. ► str. 53

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby wyłączyć alarm, przeciągnij symbol  w lewo.

Zadanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć wirtualne listy zadań, konfigurować alarmy przypominające o ważnych zadaniach oraz jak konfigurować priorytety.

› Tworzenie zadania

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zadań

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wybierz opcję **Sortuj wg** i wybierz kategorię, aby posortować zadania.
- 3 Wybierz zadanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
W przypadku ukończonych zadań, których termin upłynął, można ustawić ich stan jako ukończony, zaznaczając pole wyboru w górnym wierszu.



- Można wysłać zadanie do innych użytkowników, wybierając opcję **Udost.** → opcję.
- Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji zadania można synchronizować z serwerem Exchange. ► str. 53

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
Aby usunąć notatkę, wybierz opcję **Usuń** → **Tak**.



Można wysłać notatkę do innych użytkowników, wybierając opcję **Udostęp**. → opcję.

Dyktafon


Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

› Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję  i powtórz czynności opisane w punktach 2–4.

› Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Aby otworzyć listę notatek głosowych, wybierz opcję **Lista**.
- 3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

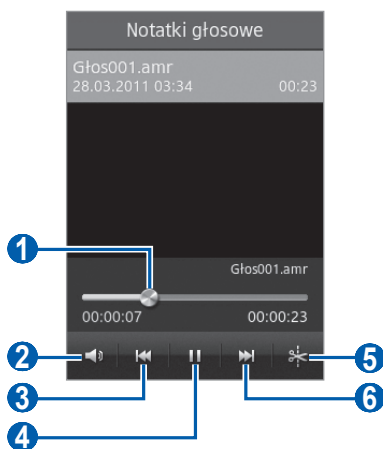

Cyfra	Funkcja
1	Przejdźcie do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
2	Regulacja głośności.
3	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.

Cyfra	Funkcja
5	Przycięcie pliku.
6	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).



Można wysłać notatkę głosową do innych użytkowników, wybierając opcję **Udost.** → opcję.

› Zmiana ustawień nagrywania dyktafonem

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Konfigurację dyktafonu można zmieniać przy użyciu następujących ustawień.

Opcja	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji pamięci dotyczącej zapisywania nowych notatek.
Typ nagrania	Wybieranie maksymalnego czasu nagrywania notatki głosowej. Aby nagrać notatkę głosową w celu dołączenia jej do wiadomości multimedialnej, wybierz opcję Limit dla MMS .

Internet

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

➤ Konfiguracja profilu transmisji danych

Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw aktywować profil połączeń. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
- 2 Wybierz opcję **Nowy**.
- 3 Zmień ustawienia sieci. ► „Konfigurowanie profilu MMS” (str. 47).

- 4 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Sieć** → **Konfiguracja profili** → **Internet**.
- 5 Wybierz profil połączenia.

➤ Przeglądanie stron internetowych

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić wybraną stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję **Idź**.
- 2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:



Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Przejsięcie do tyłu lub do przodu w historii stron internetowych.
3	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.
4	Odświeżanie bieżącej strony internetowej.

Cyfra	Funkcja
5	Dostęp do listy opcji przeglądarki internetowej.
6	Otwieranie strony internetowej w nowym oknie lub przełączanie między obecnie otwartymi oknami.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz opcję  i jedną z poniższych opcji:
 - **Dodaj zakładkę:** utworzenie zakładki do bieżącej strony internetowej.
 - **Dodaj do ekranu początkowego:** dodanie skrótu do bieżącej strony internetowej na ekran trybu oczekiwania.
 - **Menedżer pobierania:** wyświetlanie historii pobierania.
 - **Wyszukaj tekst:** wyszukanie tekstu na bieżącej stronie internetowej.
 - **Zawijanie wyrazów włączone:** skonfigurowanie przeglądarki do dopasowywania tekstu do szerokości ekranu.
 - **Wyjdź:** zamknięcie przeglądarki internetowej.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Aby ułatwić sobie dostęp do często odwiedzanych stron internetowych, można dodać do nich zakładki. Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Internet** → .
- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Internet** → .
- 2 Wybierz opcję **Historia** lub **Popularne**.
- 3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu przydatnych aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, widgety i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykleymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Samsung Apps**.
- 2 Wyszukaj i pobierz aplikacje oraz widgety zgodnie z potrzebami.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie multimediów mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.samsung.pl lub w broszurze na temat serwisu Samsung Apps.
- Dostępność tej usługi zależy od regionu i operatora.

Synchronizowanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak synchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza i notatki z wybranym serwerem sieciowym.

» Konfigurowanie profilu synchronizacji

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz profil synchronizacji** i określ następujące opcje profilu:

Opcja	Funkcja
Nazwa profilu	Wprowadzanie nazwy profilu.
Serwer synch.	Wprowadzanie adresu internetowego serwera, z którym urządzenie ma się synchronizować.
Kategoria synch.	Wybór typów danych, które mają być synchronizowane.
Typ synch.	Określenie sposobu synchronizacji urządzenia i serwera.
Profil trans. danych	Wybór profilu połączenia używanego do synchronizacji.

- 3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

» Uruchamianie synchronizacji

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.
- 2 Wybierz profil synchronizacji.
- 3 Wybierz opcję **Rozpocznij synch.**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

YouTube

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Wybierz film z listy dostępnych filmów wideo.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać przycisków ekranowych. ► str. 64

Łączność

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączenia urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

➤ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bluetooth**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Aktywacja**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- 3 Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie urządzenia, wybierz kolejno opcje **Widoczny** → **Zawsze włączone**.

» Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i powiązywanie z nimi

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Wyszukaj urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **Zapisz**. Można też wybrać opcję **Tak**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.
Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

» Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki** wybierz plik lub element, na przykład kontakt, zdarzenie kalendarza, notatkę, zadanie lub plik multimedialny.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.



Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

› Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 2 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić zamiar odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych. Na przykład plik muzyczny lub dźwiękowy zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt — w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci Wi-Fi można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji Wi-Fi

W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wi-Fi** i przesun suwak obok opcji **Aktywacja**.



Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii. Aby oszczędzać energię baterii, tę funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

➤ Szukanie sieci Wi-Fi AP i łączenie się z nią

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
Urządzenie automatycznie wyszuka punkty dostępu do sieci Wi-Fi.
- 2 Wybierz sieć.
- 3 Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz opcję **Połącz** (w razie potrzeby).

➤ Zmiana opcji profilu połączenia

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję  obok znalezionej sieci Wi-Fi AP.
Zostanie wyświetlony bieżący profil połączenia z siecią.
- 3 Zmień opcje profilu połączenia z wybraną siecią Wi-Fi:

Opcja	Funkcja
Nazwa	Wyświetlanie nazwy profilu.
Adres MAC	Wyświetlanie adresu MAC punktu dostępu (AP) do sieci Wi-Fi AP.
Typ zabezpieczeń	Wyświetlanie typu zabezpieczeń punktu dostępu (AP) do sieci Wi-Fi AP.
Używaj statycznego adresu IP	Skonfigurowanie statycznego adresu sieciowego punktu dostępu do sieci Wi-Fi AP. Można ręcznie ustawić adres IP, adres bramy, maskę podsieci i adresy serwerów DNS.
Adres IP	Wyświetlanie adresu IP punktu dostępu (AP) do sieci Wi-Fi AP.

Opcja	Funkcja
Adres serwera proxy	Wprowadzanie adresu serwera proxy.
Port serwera proxy	Wprowadzanie numeru portu serwera proxy.



Aby usunąć wszystkie dane profilu połączenia, wybierz opcję **Zapomnij**.

➤ Łączenie się z siecią Wi-Fi przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję **Przycisk WPS** w zależności od typu punktu dostępu.
- 3 W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na urządzeniu na punkcie dostępu.
Można również (w czasie 2 minut) wprowadzić kod PIN do urządzenia punktu dostępu i wybrać opcję **Start**.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Aktywacja**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia Wi-Fi.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

- 4 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi:

Opcja	Funkcja
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.
Udost. poł. internetowego	Włączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu używania urządzenia jako modemu bezprzewodowego wykorzystywanego przez inne urządzenie. Wyłączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu oszczędzania energii baterii i umożliwienia wyłączenie bezpośrednich połączeń z innymi urządzeniami.
Hasło	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.

- 5 Po zakończeniu wybierz opcję .
- 6 Jeśli używasz innego urządzenia, znajdź nazwę urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią, wprowadzając odpowiednie hasło w polu WPA.

Moduł GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak aktywować usługi informowania o pozycji i używać dodatkowych funkcji GPS.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków.
- przy złych warunkach pogodowych.

- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego.
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

➤ Aktywacja funkcji informowania o pozycji

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja**.

2 Przesuń suwak obok opcji **Usługa lokalizacji**.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

➤ Uruchamianie przenośnego nawigatora Samsung

Poznaj sposób, w jaki przenośny nawigator Samsung umożliwia wyszukiwanie tras oraz informacji o bieżącej lokalizacji użytkownika i długości trasy.



- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aby korzystać z przenośnego nawigatora Samsung:

- 1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 W trybie menu wybierz opcję **Nawigacja GPS**.
Szczegółowe informacje można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi przenośnego nawigatora Samsung.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem <http://www.66.com/samsung>.



- Jeżeli pakiet urządzenia nie zawiera funkcji nawigacji, można użyć bezpłatnej miesięcznej wersji próbnej przenośnego nawigatora Samsung.
- Jeżeli pakiet urządzenia nie zawiera funkcji nawigacji, skrócona instrukcja obsługi przenośnego nawigatora Samsung nie jest dostarczana z urządzeniem.

➤ Ulepszanie działania funkcji GPS

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ulepszyć działanie funkcji GPS, pobierając pliki danych z serwera internetowego GPS. Dzięki temu można zwiększyć szybkość i dokładność ustalania lokalizacji.



Za pobieranie plików danych GPS mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Wspomaganie GPS**.

➤ Korzystanie z usługi lokalizacji przy użyciu sieci telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak odbierać informacje o położeniu przy użyciu sieci telefonii komórkowej. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie informacji, gdy sygnał GPS jest słaby lub nie jest odbierany.



Za dostęp do sieci telefonii komórkowej mogą być pobierane dodatkowe opłaty.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja**.
- 2 Przesuń suwak obok opcji **Stacje bazowe**.

› Określanie lokalizacji

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak określać długość i szerokość geograficzną oraz wysokość bieżącej lokalizacji z zastosowaniem systemu GPS.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja** → **Moje położenie**.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera kablem USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia bezpośredni transfer danych do i z urządzenia, korzystanie z programu Samsung Kies oraz używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego wykorzystywanego przez komputer.



W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** i przesunij suwak obok opcji **Debugowanie USB**.

› Instalacja programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 2 kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze.
- 3 Przenieś lub synchronizuj pomiędzy Samsung Kies a podłączonymi urządzeniami dane mobilne, takie jak kontakty, kalendarze, muzyka lub zdjęcia.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

- 1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
- 3 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
- 4 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
- 5 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.



Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

› Używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego

Urządzenia można używać w trybie modemu. Zapewnia to możliwość uzyskania dostępu do Internetu z komputera za pośrednictwem usług telefonii komórkowej.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Modem Dial-up**.
- 2 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 3 Zainstaluj sterownik i kreatora sieci oraz skonfiguruj połączenie internetowe, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.



W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.

➤ Konfigurowanie połączeń VPN

- 1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **VPN** → **Nowy**.
- 2 Wybierz typ sieci VPN.
- 3 Zmień informacje o połączeniu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Hasło	Wprowadzanie hasła.
Typ autoryzacji	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika.
Wst. udost. klucz	Wprowadzanie klucza udostępnionego.

Opcja	Funkcja
ID grupy	Wprowadzenie nazwy grupy.
Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Włącz hasło L2TP	Włączenie tej funkcji powoduje korzystanie z tajnego hasła L2TP.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Łączenie się z siecią prywatną

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **VPN**.

2 Wybierz sieć prywatną.

Narzędzia

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.
- 3 Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

› Ustawianie nowego alarmu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Zegar** → **Alarm**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.



Aby włączyć funkcję automatycznego włączania, wybierz opcję  → **Autom. włączanie**. Funkcja automatycznego włączania umożliwia włączenie wyłączonego urządzenia i uruchomienie alarmu o ustawionej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Przeciągnij symbol  w lewo, aby wyłączyć alarm.
- Przeciągnij symbol  w prawo, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

› Usuwanie alarmu

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Zegar** → **Alarm**.
- 2 Wybierz opcję  → **Usuń**.
- 3 Wybierz alarm, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

› Tworzenie zegara czasu na świecie

- 1 W trybie menu wybierz kolejno pozycje **Zegar** → **Czas na ...**
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź kilka liter nazwy miasta.
- 4 Wybierz odpowiednią nazwę miasta.
- 5 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2-4.

› Używanie stopera

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Zegar** → **Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.
- 3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
- 5 Wybierz opcję **Wyzeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

➤ Używanie czasomierza odliczającego wstecz

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Zegar** → **Czasomi...**
- 2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.
- 3 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
Czasomierz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł używać innych funkcji. Naciśnięcie klawisza ekranu startowego umożliwia uruchomienie innej aplikacji.
- 4 Po upływie odliczanego czasu przeciągnij symbol  w lewo, aby wyłączyć alarm.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz plików innych typów, które zapisano na urządzeniu lub na karcie pamięci.

➤ Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Film	mp4, 3gp
Muzyka	mp3, aac, m4a, wma
Dźwięk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Motyw	smt
Inne	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

» Wyświetlanie pliku

1 W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie typ pliku.

2 Wybierz katalog → plik.

- W katalogu **Obrazy** można przeglądać wykonane zdjęcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
- W katalogu **Filmy** można przeglądać nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
- W katalogu **Dźwięki** można odtwarzać wszystkie nagrane pliki muzyczne i dźwiękowe, w tym notatki głosowe i nagrania z radia FM.
- W katalogu **Inne** można przeglądać dokumenty i pliki danych, w tym również pliki nieobsługiwane.

W katalogu są dostępne następujące opcje:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję **Udost.**
- Aby używać dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak tworzenie, przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Zarządzaj**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Wyświetl jako**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.

› Ustawianie obrazu jako tapety

Na ekranie trybu oczekiwania jako tło można wyświetlać zdjęcia i obrazy.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Obrazy** → katalog z obrazami → obraz.
- 2 Wybierz opcję **Więcej** → **Ustaw jako** → **Tapeta** → **Ustaw**.

› Ustawianie nagrania dźwiękowego jako dzwonka

Pliki muzyczne i nagrania dźwiękowe z katalogu dźwięków można ustawić jako dzwonki połączeń przychodzących, wiadomości i dźwięki alarmu.

- 1 W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki** → klip dźwiękowy.
- 2 Podczas odtwarzania wybierz opcję  → opcję.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia**.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Wi-Fi

- **Aktywacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji sieci Wi-Fi. ► str. 89
- **Znajdź ukrytą sieć:** ręczne wyszukiwanie punktów dostępu do sieci Wi-Fi.

Sieć

- **Transmisja danych po sieci:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** określenie używania usług transmisji danych przy połączeniach w roamingu.
- **Wybór sieci:** konfiguracja automatycznego lub ręcznego wybierania sieci.
- **Tryb pracy sieci:** wybieranie pasma sieci.
- **Profile trans. danych:** konfiguracja profili połączeń używanych do obsługi funkcji sieciowych.
- **Konfiguracja profili:** wybór profilu połączenia używanego w przypadku poszczególnych aplikacji i funkcji.

Bluetooth

- **Aktywacja:** włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na odległość. ► str. 87
- **Widoczny:** urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Opcje wyszukiwania:** wybór typów urządzeń Bluetooth, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.
- **Domyślna pamięć:** wybór lokalizacji pamięci dotyczącej odbierania plików.

Lokalizacja

Konfigurowanie ustawień związanych z informacjami GPS o pozycji. ► str. 92

Komunikacja

- **Router Wi-Fi:** włączenie funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi w celu używania urządzenia jako punktu dostępu (AP). ► str. 91
- **Ustawienia USB:** konfiguracja trybu USB, który jest aktywowany po podłączeniu urządzenia do komputera. ► str. 95
- **VPN:** konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 97
- **Synchronizuj:** konfigurowanie profilu synchronizacji. ► str. 85

Dźwięk

- **Dźwięk:** włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja:** skonfigurowanie urządzenia do wibrowania podczas odtwarzania dzwonków.
- **Połączenie:**
 - **Dzwonek:** wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie ma informować o połączeniach przychodzących, na przykład odtwarzając melodię.
 - Poziom głośności dźwięku dzwonka można zmienić przy użyciu suwaka znajdującego się w dolnej części ekranu.
- **Powiadomienie:**
 - **Dźwięk wiadomości:** wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego wiadomości przychodzących.
 - **Dźwięk email:** wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego przychodzących wiadomości e-mail.
 - Poziom głośności dźwięku dzwonka wiadomości można zmienić przy użyciu suwaka znajdującego się w dolnej części ekranu.
- **Głośność multimediów:** określenie domyślnego poziomu głośności muzyki i filmów.
- **Głośność systemowa:** określenie domyślnego poziomu głośności dźwięku dotykania klawiszy i dźwięku włączania/wyłączania.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Motyw:** wybór motywu wyświetlacza.
- **Tapeta:** wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
- **Ekran blokady:** wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu ekranu.
- **Rodzaj czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar czcionki:** wybór rozmiaru tekstu dotyczący tworzenia i wyświetlania elementów w aplikacjach.

- **Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Podświetlenie:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu:** określanie, czy po obrocie urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.

Ogólne

Aby skonfigurować ogólne ustawienia urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmienić je.

› Data i godzina



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczna aktualizacja:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Strefa czasowa:** ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Data:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Godzina:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Format godziny:** wybór formatu godziny.
- **Format daty:** wybór formatu daty.

› Język

- **Wyświetlacz:** wybór języka wyświetlanego na ekranie urządzenia.
- **Klawiatura:** wybór języków wprowadzania tekstu używanych z klawiaturą.

› Ruchy

- **Użycie ruchu:** określenie używania funkcji rozpoznawania ruchu.
- **Potrząśnięcie:** określenie odblokowania urządzenia przez potrząśnięcie.
- **Wyciszenie:** uruchamianie funkcji wstrzymania trybu etykiety, który umożliwia wyciszenie wszelkich dźwięków wydawanych przez urządzenie przez odwrócenie go przednią częścią w dół.

› Dostępność

- **Poziom głośności**
 - **Alarm głosowy:** skonfigurowanie urządzenia do odczytywania powiadomień o różnych zdarzeniach.
 - **Mówiony język:** wybór języka funkcji alertów głosowych.
- **Rozmiar czcionki:** wybór rozmiaru tekstu dotyczący tworzenia i wyświetlania elementów w aplikacjach.

› Lokalizacja instalacji

Można wybrać domyślną lokalizację w pamięci, w której mają być instalowane nowe aplikacje.

› Pamięć

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz wyczyścić pamięć urządzenia i sformatować kartę pamięci.

› Liczniki

- **Czas trwania połączenia:** wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.
- **Licznik wiadomości:** wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
- **Licznik danych:** wyświetlenie ilości wysłanych lub odebranych danych.

› Bezpieczeństwo

- **Blokada telefonu:** włączenie lub wyłączenie funkcji blokady, która wymaga wprowadzenia hasła urządzenia przed jego użyciem.
- **Blokada prywatności:** określenie prywatności danych różnych typów. W celu uzyskania dostępu do danych prywatnych należy wprowadzić hasło urządzenia.
- **Znajdź moje urządzenie:** włączenie lub wyłączenie funkcji odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia. ► str. 34
- **Zmień hasło:** zmiana hasła urządzenia.
- **Blokada SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji blokady karty SIM, która wymaga wprowadzenia hasła do karty SIM po zmianie karty SIM lub USIM.
- **Blokada PIN:** włączenie lub wyłączenie funkcji monitorowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
- **Zmień kod PIN:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Tryb FDN:** aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z karty SIM lub USIM.
- **Zmień PIN2:** zmiana kodu PIN2 zabezpieczającego podstawowy kod PIN.

› O telefonie

- **Informacje o urządzeniu:** wyświetlenie informacji o systemie urządzenia, takich jak numer modelu i wykorzystanie procesora.
- **Domyślna pamięć:** wyświetlenie informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci.
- **Licencje oprogramowania Open source:** sprawdzanie licencji Open Source do pobranych programów.
- **Certyfikaty:** wyświetlanie informacji o certyfikatach.
- **Zasady zabezpieczeń:** wyświetlenie stanu zasady bezpieczeństwa umożliwiającej szyfrowanie urządzenia w celu ochrony zapisanych na nim danych i informacji.

› Aktualizacja oprogramowania

Operator sieci lub serwer Samsung wysyła powiadomienie, gdy do urządzenia jest dostępne nowe oprogramowanie sprzętowe. W przypadku odebrania powiadomienia o aktualizacji należy pobrać nowe oprogramowanie sprzętowe na urządzenie.

- **Uaktualnij:** sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pobranie jej.
- **Autom. aktualizacja:** skonfigurowanie automatycznego sprawdzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego i zarządzania nimi.
- **Tylko Wi-Fi:** skonfigurowanie pobierania aktualizacji wyłącznie przez połączenie Wi-Fi.
- **Tryb Push:** określanie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości przesyłane z serwerów internetowych.

› Licencje

- **Przypomnienie o wygaśnięciu:** wyświetlanie powiadamiania po wygaśnięciu licencji.

› Ust.fabryczne

- **Ustawienia fabryczne:** przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych różnych ustawień. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia. Przywrócenie ustawień fabrycznych wymaga wprowadzenia hasła urządzenia.
- **Przywróć ustawien. fabr.:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Należy wprowadzić hasło urządzenia.

Konta

Przeglądanie, konfigurowanie i usuwanie kont e-mail oraz kont serwisów społecznościowych.

Powiadomienie

Aktywacja lub dezaktywacja ostrzeżeń o odebranych wiadomościach, nowych aplikacjach w serwisie Samsung Apps oraz podczas przesyłania plików z innymi osobami.

Połączenie

Zmiana ustawień funkcji połączeń:

- **Wyswietl mój identyfikator rozmówcy:** pokazywanie własnego numeru telefonu komórkowego odbiorcom.
- **Obraz połączenia wideo:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Przekazywanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Poł. oczekujące:** zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
- **Autom. odrzucanie:** określanie listy dzwoniących, których połączenia będą automatycznie odrzucane.
- **Szybkie wybieranie:** ustawianie numerów szybkiego wybierania.
- **Odrzuć połączenie z wiad.:** po odrzuceniu połączenia do dzwoniącego zostanie wysłana utworzona wcześniej wiadomość.
- **Sygnały stanu połączenia:** włączenie lub wyłączenie tonu połączenia, sygnału minutowego i rozłączenia.
- **Poczta głosowa:** można wprowadzić numer umożliwiający dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.

Wiadomości

Można zmienić ustawienia dotyczące funkcji przesyłania wiadomości.

➤ Powtórny alarm

Określenie, jak często urządzenie informuje o odebraniu nowych wiadomości.

› SMS

- **Raport doręczenia:** ustawienie sieci do informowania nadawców o odbiorze ich wiadomości.
- **Centrum SMS:** wprowadzanie numeru centrum wiadomości SMS.
- **Wiadomości sieciowe:** skonfigurowanie odbierania wiadomości sieciowych z sieci mobilnych.
- **Wiad. alarmowa:** wysyłanie wiadomości alarmowej. ► str. 50
- **Obsługa znaków:** wybór typu kodowania znaków.
- **Backup:** tworzenie kopii zapasowych poszczególnych wiadomości lub całego katalogu oraz przywracanie wiadomości z wykonanych kopii zapasowych.

› MMS

- **Raport doręczenia:** ustawienie sieci do informowania nadawców o odbiorze ich wiadomości.
- **Żądaj raportu przeczytania:** przesyłanie z wiadomością żądania raportu odczytania informującego o odczytaniu wiadomości.
- **Odbiór w sieci domowej:** określanie, czy urządzenie ma automatycznie pobierać nowe wiadomości w sieci macierzystej.
- **Odbiór w roamingu:** określanie, czy urządzenie ma automatycznie pobierać nowe wiadomości w sieci innej niż macierzysta.
- **Pole tematu:** określenie wyświetlania pola tematu w polu wpisywania tekstu.
- **Tryb tworzenia:** wybór trybu tworzenia wiadomości MMS. Można wybrać tworzenie wiadomości o określonych typach zawartości i o dowolnym rozmiarach lub otrzymywać ostrzeżenia o zawartości lub rozmiarze.

E-mail

Zmiana ustawień funkcji e-mail.

➤ Konta e-mail

Przeglądanie, konfigurowanie i usuwanie kont e-mail.

➤ Ustawienia wysyłania

- **Od:** wprowadzanie swojego adresu e-mail jako adresu nadawcy.
- **Priorytet:** ustawienie poziomu priorytetu wiadomości.
- **Zachowaj kopię:** określenie, czy urządzenie ma zapisywać kopię wysłanych wiadomości na serwerze.
- **Odp. z oryg. wiadomością:** określenie, czy podczas odpowiadania na wiadomość urządzenie ma dołączać oryginalną wiadomość.
- **Przesyłaj dalej z plikami:** określenie, czy podczas przesyłania wiadomości dalej mają być do niej dołączane pliki.
- **Raport przeczytania:** przesyłanie z wiadomością żądania potwierdzenia odczytania informującego o odczytaniu wiadomości.
- **Raport doręczenia:** przesyłanie z wiadomością żądania raportu doręczenia informującego o dostarczeniu wiadomości.
- **Dodaj wizytówkę:** określenie, czy do wiadomości wychodzących urządzenie ma dodawać wizytówkę.
- **Zawsze wysyłaj kopię DW do mnie:** określenie, czy urządzenie ma uwzględniać adres e-mail użytkownika podczas wysyłania wszystkich wiadomości wychodzących.
- **Dodaj podpis:** określenie, czy urządzenie ma dodawać podpis do wiadomości wychodzących.
- **Podpis:** wprowadzenie własnego podpisu.

› Ustawienia odbierania

- **Exchange ActiveSync:** zmiana opcji odbierania dotyczących kont serwera Exchange.
 - **Limit rozmiaru e-mail:** wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.
 - **Domyślny format pobierania:** wybór formatu wiadomości e-mail.
 - **Ładuj zdalne obrazy:** włączenie ładowania obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.
- **Ustawienia kont:** zmiana opcji odbierania dotyczących poszczególnych kont e-mail.
 - **Limit rozmiaru e-mail:** wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.
 - **Opcje usuwania:** określenie, czy wiadomości mają być usuwane z urządzenia czy z urządzenia i serwera.
 - **Wyślij raport odczytu:** ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o przeczytaniu wiadomości.
 - **Ładuj zdalne obrazy:** włączenie ładowania obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.

› Zablokuj e-mail

blokowanie wiadomości e-mail z określonych adresów i z określonymi tematami.

› Tryb widoku

Zmiana trybu widoku.

Kontakty

- **Pokazuj kontakty z:** wybór lokalizacji pamięci dotyczącej wyświetlania kontaktów.
- **Kolejność wyświetlania nazw:** określanie sposobu wyświetlania nazw kontaktów.
- **Konta:** pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych
- **Moja wizytówka:** tworzenie wizytówki.
- **Numery usług:** skontaktowanie z operatorem sieci w celu uzyskania niezbędnych informacji.
- **Importuj kontakty:** importowanie kontaktów z karty SIM lub USIM lub z karty pamięci.
- **Eksportuj kontakty:** eksportowanie kontaktów na kartę SIM lub USIM lub na kartę pamięci.

Kalendarz

Można zmieniać ustawienia kalendarza:

- **Pierwszy dzień tygodnia:** określenie, jaki dzień ma być pierwszym dniem tygodnia (niedziela czy poniedziałek).
- **Importuj kalendarze:** importowanie zdarzeń z pamięci urządzenia i z karty pamięci.
- **Eksportuj moje harmonogramy:** eksportowanie harmonogramów do pamięci urządzenia lub na kartę pamięci.
- **Eksportuj moje rocznice:** eksportowanie ważnych dat do pamięci urządzenia lub na kartę pamięci.
- **Zablokuj strefę czasową:** określenie używania bieżącej strefy czasowej w kalendarzu.
- **Wybierz strefę czasową:** ustawianie strefy czasowej kalendarza.

Notatka

- **Importuj z karty pamięci:** importowanie notatek z karty pamięci.
- **Eksportuj na kartę pamięci:** eksportowanie notatek na kartę pamięci.

Internet

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej.

- **Strona domowa:** wprowadzanie adresu internetowego witryny, która ma być używana jako strona domowa.
- **Preferencje:** zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki internetowej.
- **Automatyczne zapisywanie identyfikatora/hasła:** ustawianie automatycznego zapisywania identyfikatora i hasła.
- **Kodowanie:** wybór typu kodowania znaków.
- **Aktualizacja RSS:** skonfigurowanie przeglądarki do automatycznej aktualizacji subskrybowanych kanałów RSS w regularnych odstępach czasu. Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiększa ilość pobieranych danych i może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- **Certyfikat serwera:** wyświetlanie informacji o certyfikatach.
- **Przeglądarka — Informacje:** wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki internetowej i prawach autorskich.
- **Autom. usuwanie danych:** ustawienie umożliwiające automatyczne zapisywanie loginów i haseł lub usuwanie danych zapisanych podczas przeglądania stron internetowych, takich jak historia, dane w pamięci podręcznej, pliki cookie, loginy i hasła.
- **Wyczyść cache:** czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowy obszar w pamięci, gdzie zapisywane są informacje o ostatnio odwiedzanych stronach internetowych.
- **Usuń pliki cookie:** usuwanie plików cookie zapisanych w urządzeniu.
- **Usuń zapisane hasła i loginy:** usuwanie wszystkich zapisanych haseł.
- **Usuń bazę danych:** usuwanie całej zapisanej bazy danych internetowych.

Odtwarzacz MP3

ustawianie opcji odtwarzacza muzyki

- **Equalizer:** wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).
- **Efekty:** wybór efektu dźwiękowego.
- **Wizualizacja:** wybór animowanej wizualizacji, która będzie wyświetlana podczas odtwarzania.
- **Tekst:** wyświetlanie tekstu utworu podczas odtwarzania.

Samsung Apps

Powiadomienie o aktualizacji: wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego pobierać powiadomienia o aktualizacjach aplikacji z serwisu Samsung Apps.

Udostępnianie zdjęć

Aktualizacja listy portali społecznościowych oraz logowanie się do usługi społecznościowej w celu przekazywania plików multimedialnych.

Szukaj

wybór typów elementów, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie brzęczy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeśli urządzenie przestało działać i nie odpowiada na polecenia, naciśnij klawisz [ⓘ] i przytrzymaj przez 8–10 sekund, a następnie zwolnij. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Ust.fabryczne** → **Przywróć ustawien. fabr.** → **Tak** → **Tak**.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia należy je trzymać w odległości co najmniej 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.

Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakiegokolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssąć baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzeń i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi 2,0 W/kg.

Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych, gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości współczynnika SAR zgodne z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, w których ją zarejestrowano

Współczynnik SAR — urządzenie przy głowie

0,73 W/kg

Podczas używania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR dla tego urządzenia są zazwyczaj dużo mniejsze niż powyższe wartości. Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci moc robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.

Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas użytku urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub ograniczyć czas korzystania z urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.samsung.com/sar, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi

odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać

usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- dezaktywacja 100
- tworzenie 99
- wyłączanie 100

aparat

- fotografowanie 56
- nagrywanie filmów 60
- zmiana ustawień aparatu 59
- zmiana ustawień kamery 63

automatyczne

odrzućcie 44

bateria

- instalowanie 11
- ładowanie 12

blokada PIN 33

blokowanie urządzenia 32

Bluetooth

- odbieranie danych 89
- włączanie 87
- wysyłanie danych 88
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 88

chaton 54

czas na świecie 100

czasomierz 101

dyktafon 78

ekran dotykowy

- blokowanie 26
- używanie 25

ekran menu

- dostęp 27
- organizowanie 28

e-mail

- konfiguracja profili 52
- konfigurowanie kont 51
- wysyłanie 52
- wyświetlanie 53

filmy

- odtwarzanie 64
- robienie 60

find my mobile 34

godzina i data, ustawianie 31

gry Java

- odtwarzanie 71
- pobieranie 71

Informacja o pozycji

- aktualizacja plików 94
- określanie lokalizacji 95
- włączanie 93

Internet

- zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 32

język 107

kalendarz

- tworzenie zdarzeń 75
- wyświetlanie zdarzeń 76

kalkulator 99

karta pamięci

- formatowanie 17
- wkładanie 15
- wyjmowanie 16

karta SIM

- blokowanie 33
- instalowanie 11

karta USIM

- blokowanie 33
- instalowanie 11

kody dostępu 119

kontakty

- konfiguracja ulubionych numerów 73
- pobieranie kontaktów 74
- tworzenie 72
- tworzenie grup 74
- tworzenie wizytówki 74
- wyszukiwanie 73

menedżer plików 101

menedżer zadań 29

muzyka

- odtworzenie 65

Nawigacja GPS

- używanie nawigacji 93

nawigator 93

notatki

- tworzenie 78
- wyświetlanie 78

notatki głosowe

- nagrywanie 78
- odtworzenie 79

notatki tekstowe 78

odtwarzacz muzyki

- dodawanie plików 65
- odtworzenie muzyki 66
- tworzenie list odtwarzania 67

odtwarzacz wideo 64

pobrane

- gry Java 71

poczta głosowa 49

połączenia

- Bluetooth 87
- Informacja o pozycji 92
- komputer 95
- konferencyjne 43
- korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 42
- korzystanie z opcji podczas połączeń wideo 43
- korzystanie z zestawu słuchawkowego 42
- nawiązywanie 40
- numery międzynarodowe 41
- odbieranie 41
- odrzućcie 41
- przekazywanie 45
- punkt dostępu do sieci telefonii komórkowej 91
- Wi-Fi 89
- wyświetlanie nieodebranych 43

połączenia głosowe

- korzystanie z opcji 42
- nawiązywanie 40
- odbieranie 41

połączenia wideo

- korzystanie z opcji 43
- nawiązywanie 40
- odbieranie 41

połączenia z komputerem

- pamięć masowa 96
- udostępnianie połączenia internetowego 96

połączenie oczekujące 45

przeglądarka internetowa

- dodawanie zakładek 83
- konfiguracja profili 81
- przeglądanie stron internetowych 82

przekazywanie

połączeń 45

Przenośny nawigator

Samsung 93

radio FM

- nagrywanie 69
- słuchanie 68
- zapisywanie stacji 70

rozpakowywanie 10

spisy połączeń 46

stoper 100

synchronizacja

- z serwerem Exchange 53
- z serwerem sieciowym 85

tapeta 32

tryb FDN 44

tryb wybierania ustalonego 44

urządzenie

- blokowanie 32
- dostosowywanie 31
- ekran trybu oczekiwania 22
- ikony wskaźników 23
- klawisze 22
- panel powiadomień 24
- ustawienia 104
- włączanie i wyłączanie 20
- wygląd 21

ustawienia

- Bluetooth 105
- communities' upload 118
- data i godzina 107
- dźwięk 106
- e-mail 114
- Internet 117
- kalendarz 116
- konta 111
- kontakty 116
- lokalizacja 105
- łączność 105
- notatka 117
- odtwarzacz muzyki 118
- ogólne 107
- połączenie 112
- powiadomienie 111
- Samsung Apps 118
- sieć 104
- tryb Offline 104
- wiadomości 112
- Wi-Fi 104
- wyszukiwanie 118
- wyświetlacz 106

wiadomości

- dostęp do poczty głosowej 49
- konfiguracja profili MMS 47
- konfiguracja profili transmisji danych 52
- konfigurowanie kont e-mail 51
- wysyłanie wiadomości alarmowej 50
- wysyłanie wiadomości e-mail 52
- wysyłanie wiadomości MMS 48
- wysyłanie wiadomości SMS 47
- wyświetlanie tekstu 49
- wyświetlanie wiadomości e-mail 53
- zarządzanie 49

wiadomości alarmowe 50

wiadomości multimedialne

- konfiguracja profili 47
- wysyłanie 48, 49

wiadomości tekstowe

- wysyłanie 47

wielozadaniowość 29

Wi-Fi

- przy użyciu punktu dostępu WPS 91
- szukanie sieci i łączenie się z nimi 90
- włączanie 89

wprowadzanie tekstu 35

zadania

- tworzenie 77
- wyświetlanie 77

zdjęcia

- fotografowanie panoramy 59
- fotografowanie przy użyciu różnych scen 58
- fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 58
- robienie 56
- ustawianie tapety 103

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-S7230E

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.29

(miejsce i data wystawienia)



Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsung.com/kies) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Za pomocą kabla USB do przesyłania danych podłącz urządzenie do komputera.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.